

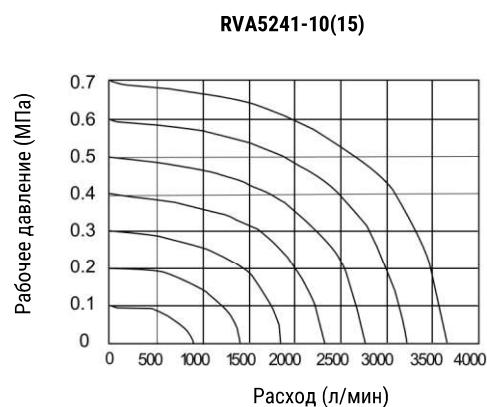
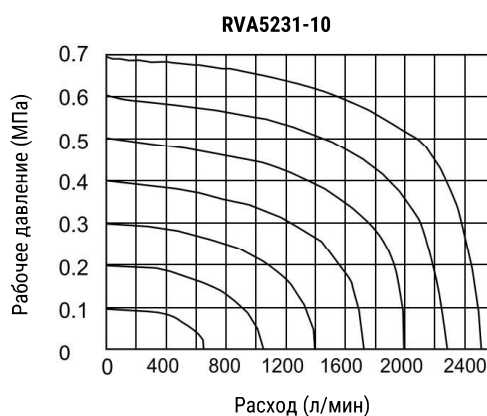
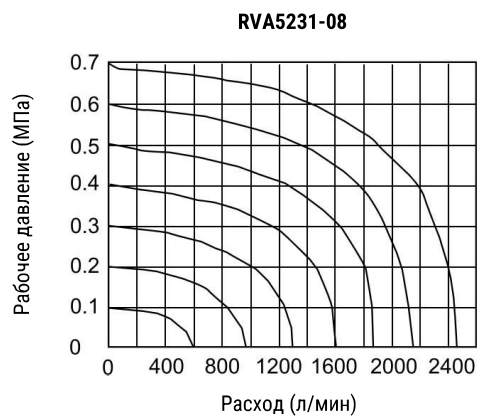
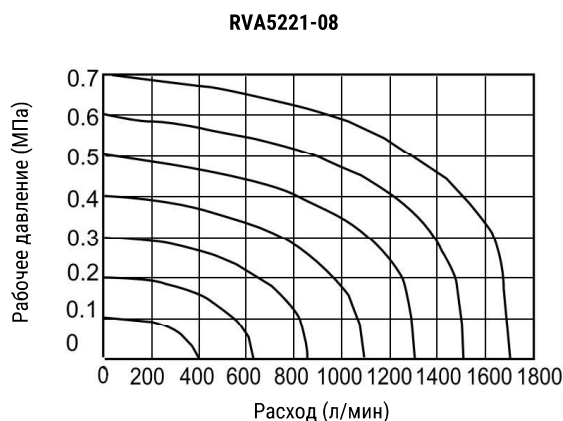
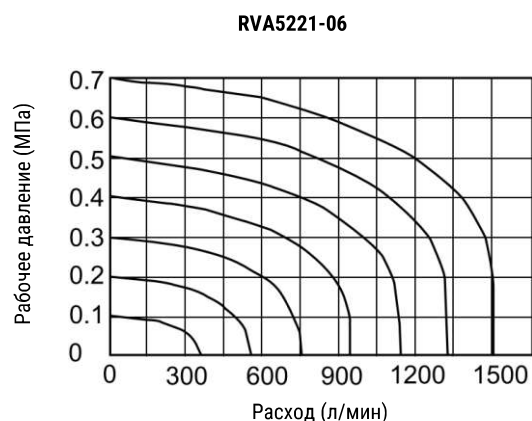


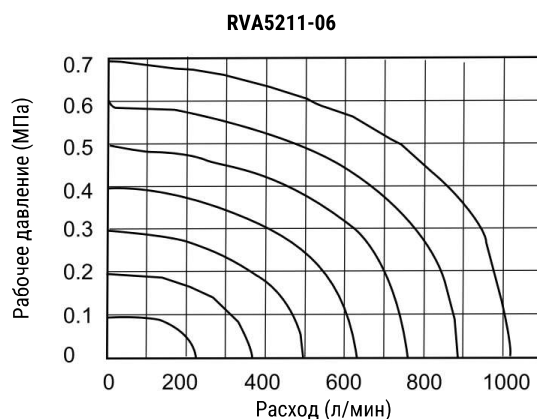


## Расходные характеристики

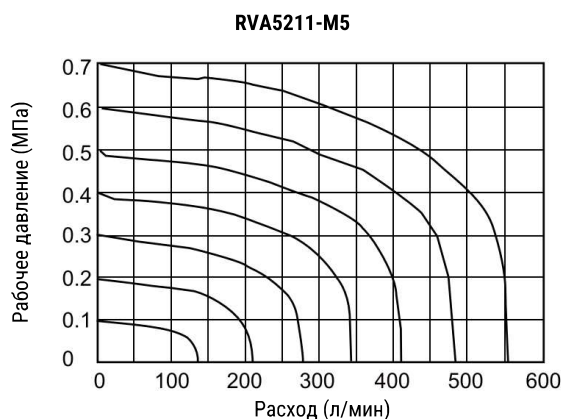


Конструкция

Моностабильный распределитель

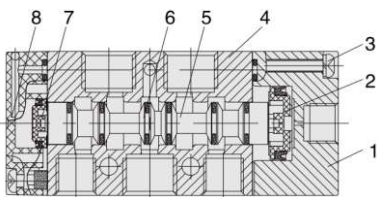

Бистабильный распределитель

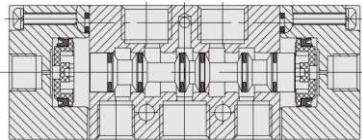

5/3 распределитель


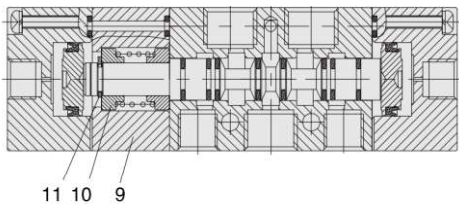



Table with 3 columns: Поз. (Position), Деталь (Part), and Материал (Material). It lists 11 components including cover, pistons, screws, body, spool, seal, rear cover, insert, spring holder, and ring, along with their respective materials like aluminum alloy, polymer, steel, and NBR.

Основные размеры

Моностабильный распределитель

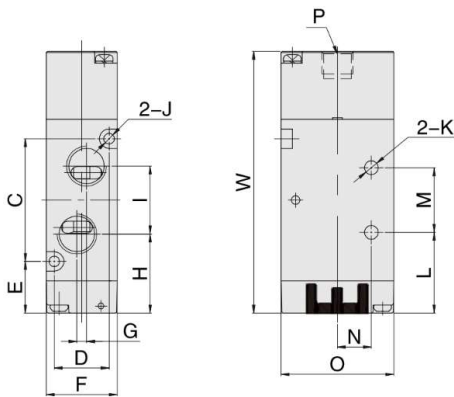

Бистабильный распределитель

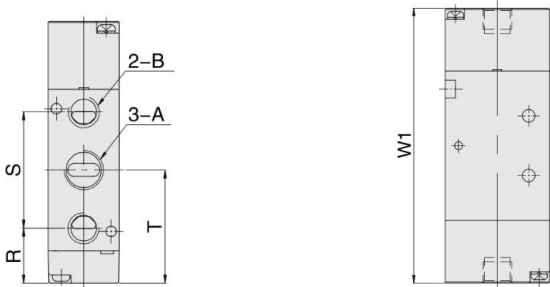

5/3 распределитель

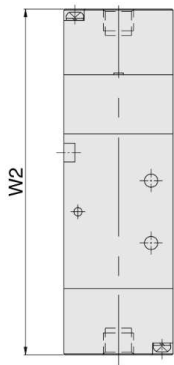


Table with 13 columns: Модель (Model), A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. It lists dimensions for models RVA5211-M5 through RVA5241-15.

Table with 10 columns: Модель (Model), N, O, P, R, S, T, W, W1, W2. It lists dimensions for models RVA5211-M5 through RVA5241-15.